



Вышка K500W. Инструкция по эксплуатации



ООО "КОНТНЕР"
236006, Россия,
г. Калининград,
ул. Ялтинская, 20В1
тел.: 8 (4012) 52-49-01

Аренда и продажа:
Алюминиевые вышки туры
Мобильные ограждения
Офисные модули и контейнеры



Внимание

Никогда не вставляйте на незакрепленный настил


НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ НА НАСТИЛ И МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫСОТУ

Безопасная рабочая нагрузка на любой высоте платформы равномерно распределена и составляет 275 кг независимо от того широкая или узкая тура будет.

Общая нагрузка на конструкцию башни не должна превышать 720 кг. Разрешенная максимальная высота платформы для использования внутри помещений: до 12 метров для широкой туры (1,35м) и до 8 метров для узкой туры (0,75 м). Разрешенная максимальная высота платформы для использования снаружи помещений 8 метров для всех видов вышек тур.

1. Подготовка

Закрепите регуляторы уровня туры на каждой ноге в 10 см от нижней части ноги.




Разблокируйте блокировочные клипы на всех концевиках.

При соединении всегда перемещайте блокировочный зажим до щелчка

Разложите отдельно диагонали и поручни (длинные и короткие палки)

Раскройте закрытые замки



Разъединено



Соединено



Открыто



Закрыто

2. Начало сборки

Шаг 1: Установите колесо в регулируемую ногу.

Шаг 2: Убедитесь, что блокировочные клипы освобождены от блокировки

Шаг 3: Вставьте колеса в колена, а колена в трубки боковых рам

Шаг 4: Заблокируйте колеса перед дальнейшей сборкой




3. Крепление настилов:

Сбоку настила на крюках установлены защелки
Эти защелки показаны на рисунке справа



Открыто



Закрыто

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Предпочтительней два человека для сборки, демонтажа и перемещения платформы туры.
- Убедитесь, что все компоненты находятся на месте и находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Убедитесь, что место сборки проверено на наличие опасностей при сборке, демонтаже, перемещении и при работе на туре. Особое внимание следует уделять поверхности для установки, а также силе ветра. Поверхность для установки должна удерживать конструкцию туры.
- Детали туры должны всегда подниматься внутри башни, используйте лестницу.
- Регулируемые ножки должны использоваться только для выравнивания туры
- Если регулируемые ножки должны быть выдвинуты более чем на 150 мм; сначала необходимо провести оценку риска ответственным лицом.
- Подъем компонентов должен выполняться внутри площадки башни; компоненты, как правило, поднимаются с помощью веревки.
- Перемещение туры должно выполняться только вручную за основание башни
- Когда передвигаете туру обращайтесь внимание на опасности над головой (например, электрических кабелей).
- Персонал или материал не должны находиться на настиле, пока тура перемещается.
- Остерегайтесь горизонтальных нагрузок, которые могут привести к опрокидыванию туры.
- Максимальная боковая сила составляет 20 кг. Если больше, то крепите туру каждые 4 м.
- Не используйте коробки, чтобы получить дополнительную высоту. Если требуется дополнительная высота, свяжитесь с вашим дистрибьютором, чтобы получить дополнительные компоненты.
- Не поднимайте собранную туру.
- Поврежденные компоненты или компоненты из других башенных систем никогда не должны использоваться.
- Стабилизаторы всегда должны устанавливаться, когда они указаны. Используйте стабилизатор, указанный в списке компонентов, в соответствии с высотой башни.
- Когда ветер превышает 4 балла по шкале Бофорта, прекратите использовать башню.
- Если ветер достигнет 6 баллов, то привяжите ее к жесткой конструкции.
- Если ветер будет более 8 баллов по шкале Бофорта - разберите туру.

Скорость ветра

Сила	миль/час	км/час	м/с	Ощущения
4	18	29	8.1	Умеренный ветер - поднимает пыль и колышет бумагу
6	31	50	13.9	Сильный ветер - сложно использовать зонт
8	48	74	20.8	Ураган-сложно находиться на улице

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


- Все оборудование должно быть чистое, особенно втулки и гнезда, где соединяются рамы. Втулки должны легко входить в гнезда. Смазывайте машинным маслом.
- Удалите грязь или краску с регулируемых ножек мягкой щеткой, слегка смажьте ножные замки.
- Не ударяйте компоненты. Не бросайте их на твердые поверхности.
- В меру смазывайте зажимы крюков настилов
- Для транспортировки и хранения компоненты лучше всего хранить вертикально.
- Поврежденные детали должны быть отремонтированы или заменены; обратитесь за дополнительной консультацией к поставщику оборудования.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ТУРЫ


Для передвижения туры, подготовьтесь:

- Проверьте, что ветер меньше 29 км/час (9 м/с).
- На настилах нет персонала и материалов
- Проверьте, что не мешают э/кабеля
- Поднимите ножки раскосов (только для устранения препятствий).
- Следите за тем, чтобы обеспечивалась устойчивость башни
- Отпустите тормозные механизмы
- Аккуратно перемещайте туру, вручную применяя силу у основания. Не используйте механические средства для перемещения башни.
- Еще раз подготовьте туру к установке
- Проверьте и при необходимости отрегулируйте, чтобы все ролики и стабилизаторы находились в плотном контакте с землей.
- Проверьте вертикальность башни уровнем
- Снова зафиксируйте тормоза на колесах

СХЕМА ТУРЫ

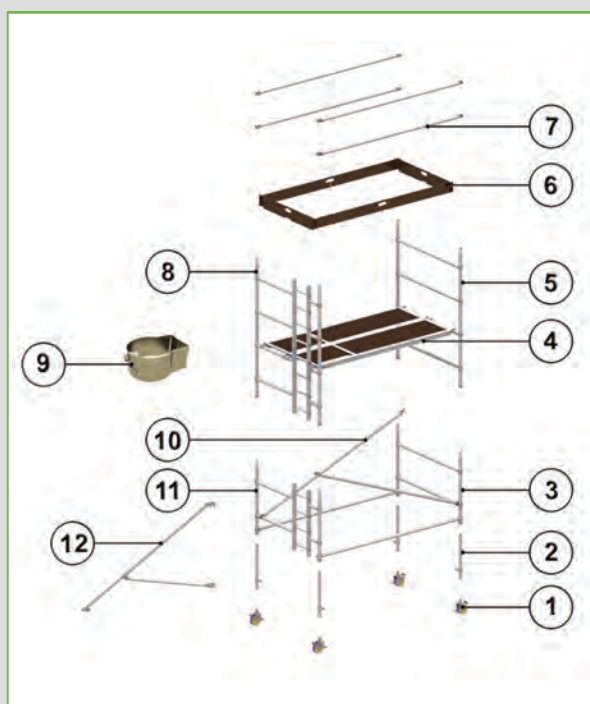

GDA500 широкая

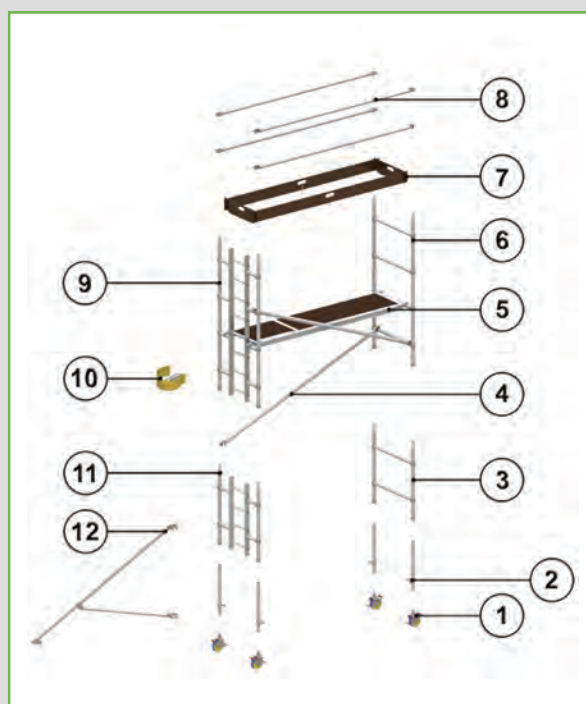

GDA500 узкая

01. Колесо	06. Боковая рама 2м	11. Боковая рама 1м с лестницей
02. Регулируемая ножка	07. Бортики	12. Раскос
03. Боковая рама метровая	08. Поручень	
04. Диагональ	09. Боковая рама 2 м с лестницей	
05. Настил	10. Защелка	

РАСКОСЫ

Для обеспечения устойчивости конструкции башни должны использоваться аутригеры (раскосы). Кроме того, следует соблюдать таблицу балласта.

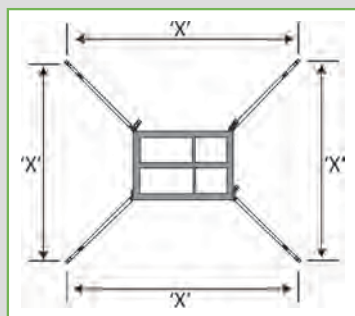


Рис 2



Рис 3



Рис 4

ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ РАСКОСОВ

Слегка затяните верхние зажимы над третьей ступенькой на каждой стойке. Расположите нижний зажим над нижней ступенькой. Убедитесь, что нижний рычаг как можно более горизонтален. Расположите раскосы так, чтобы опорные площадки были примерно равноудалены друг от друга, как показано на рисунке 2. Отрегулируйте выносные опоры и переместите зажимы, чтобы обеспечить прочный контакт с землей. Убедитесь, что зажимы с фиксирующим штифтом установлены на место. Когда все в правильном положении, крепко затяните зажимы

Чтобы установить башню у стены, не убирайте раскосы; расположите их параллельно стене. (Рис.3)

Чтобы расположить башню в углу, удалите внутренний раскос и поместите наружные два параллельно стене. (Рис.4)

Балластный вес можно использовать для стабилизации башни,.


Информация о продукте

Таблицы параметров и комплектующих

K500W Широкая (двойная)-длинной 2m, 2.5m and 3m																
Высота платформы (m)					2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	
Рабочая высота (m)					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Высота туры (m)					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Вес, кг (2 m длина настила)					96	147	166	182	215	231	270	287	319	336	358	
Вес, кг (2,5 m длина настила)					101	166	186	203	242	259	304	321	360	377	415	
Вес, кг (3 m длина настила))					107	180	202	220	263	281	330	348	390	408	451	
Данные туры включают регулируемые ноги и колесики																
Комплектация					Вес (кг)											
Боковая рама 2m			8.8		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
Боковая рама 2m с лестницей			12.1		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
Боковая рама 1m			8.8		1		1		1		1		1		1	
Боковая рама 1m с лестницей			9.3		1		1		1		1		1		1	
Настил с люком			14	18	20	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5
Настил без люка			14	17	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Поручень			1.7	2	2.4	6	6	6	10	10	14	14	18	18	22	22
Диагональ			1.8	2.2	2.5	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Фиксированный раскос (9030)			5.2				4	4	4	4						
Большой раскос (9090)			6.8								4	4	4	4	4	4
Регулируемые ноги			1.1			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Колеса			2.2			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Бортики			8.7	11.5	14.4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Пример сборки 6м широкой туры

1

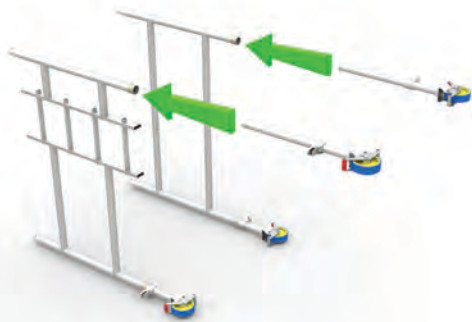

2



3



4



5



6



7




8



9



10

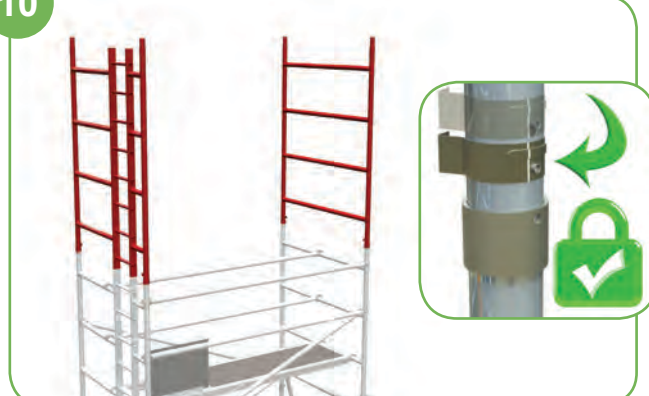


11




12



13

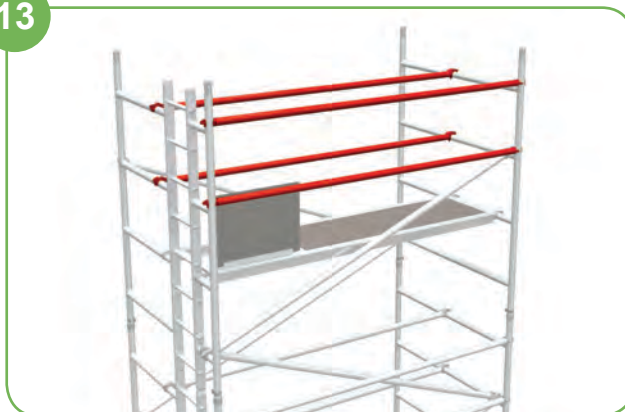


14

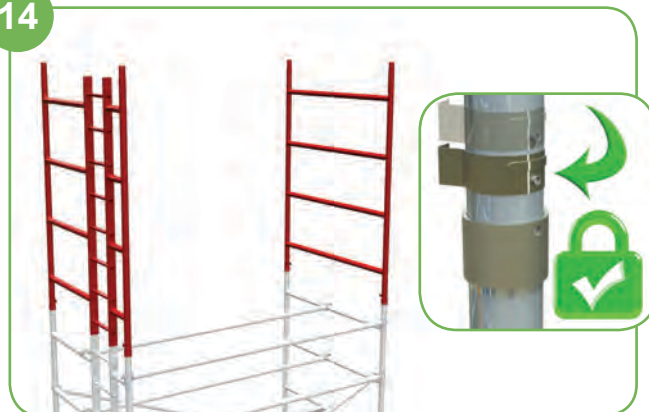


15




16

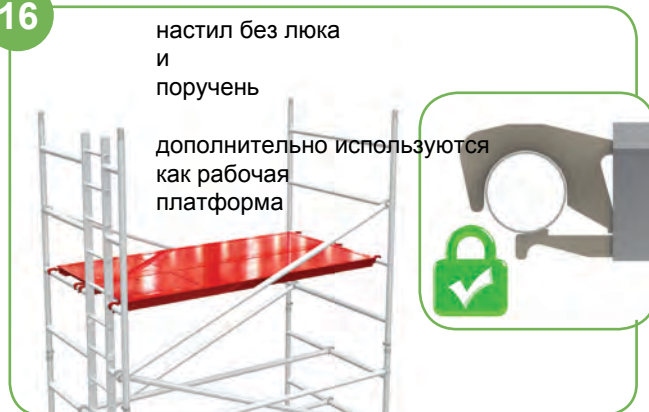

17

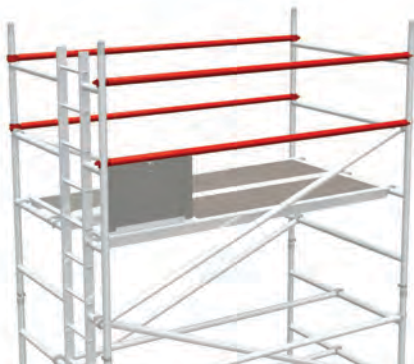

18

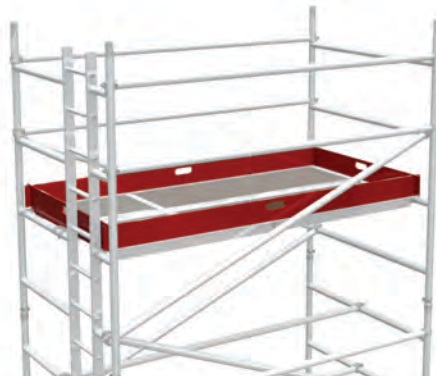


19



Пример сборки 5м широкой туры


1

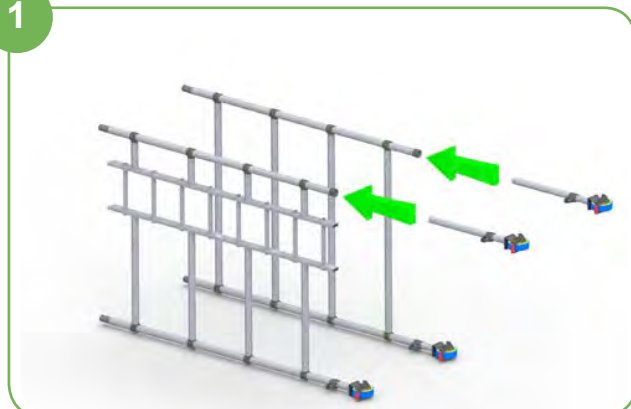

2



3

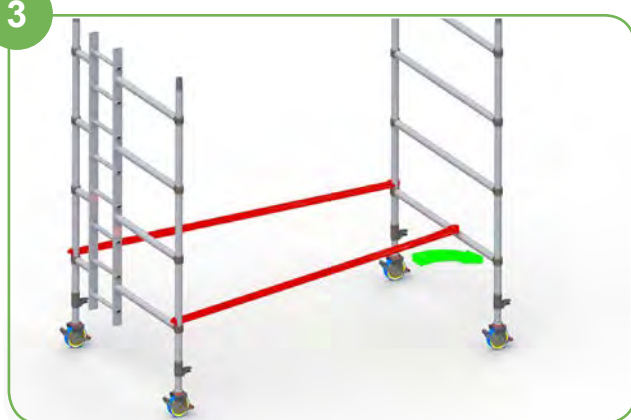


4



5



6

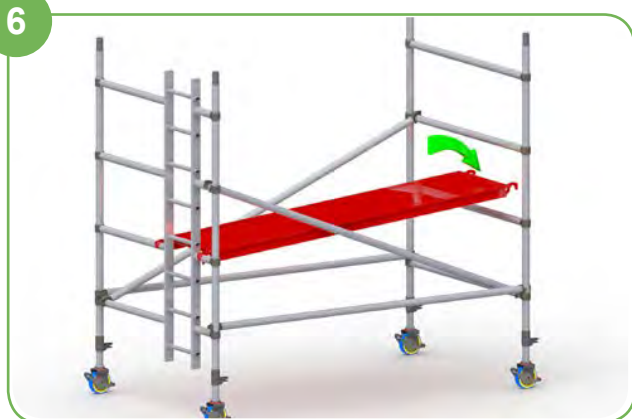

7



8



9



10



11



12



13




14



15



16

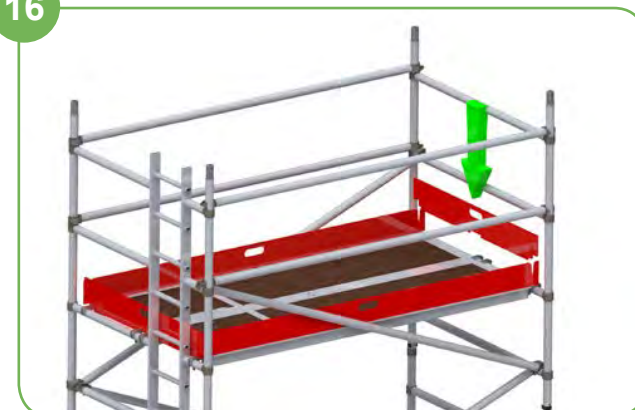

17



Информация о продукте

Таблицы параметров и комплектующих

K500W Узкая тура - длиной 2m, 2.5m and 3m											
Высота настила(м)					2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m
Рабочая высота(м)					4	5	6	7	8	9	10
Высота туры (м)					3	4	5	6	7	8	9
Вес, кг (2 m длина)					65	120	135	149	178	191	226
Вес, кг (2,5 m длина)					73	134	151	164	199	213	254
Вес, кг (3 m длина))					79	144	162	176	215	229	274
Данные туры включают регулируемые ноги и колесики											
Комплектация					Вес, кг						
Боковая рама 2м		7.2			1	2	2	3	3	4	4
Боковая рама 2м с лестницей		10.5			1	2	2	3	3	4	4
Боковая рама 1м		2.1			1		1		1		1
Боковая рама 1м с лестницей		3.8			1		1		1		1
Настил с лестницей		14	18	20	1	2	2	2	2	3	3
Поручень		1.7	2	2.4	6	6	6	10	10	14	14
Диагональ		1.8	2.2	2.5	2	3	4	5	6	7	8
Фиксированный раскос (9030)		5.2				4	4	4			
Большой раскос (9090)		6.8							4	4	4
Регулируемые ноги		1.1			4	4	4	4	4	4	4
Колесо		2.2			4	4	4	4	4	4	4
Бортики		6.8	8.4	9.8	1	1	1	1	1	1	1

Пример сборки 6 м узкой туры

1




2



3



4

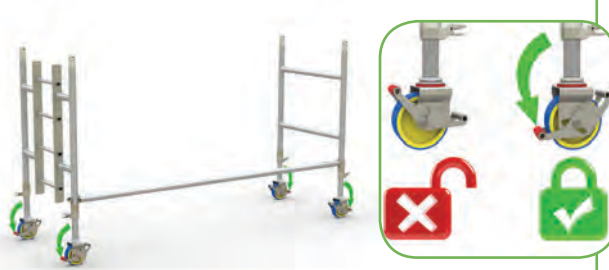

5



6



7



8




Пример сборки 6 м узкой туры

9




10

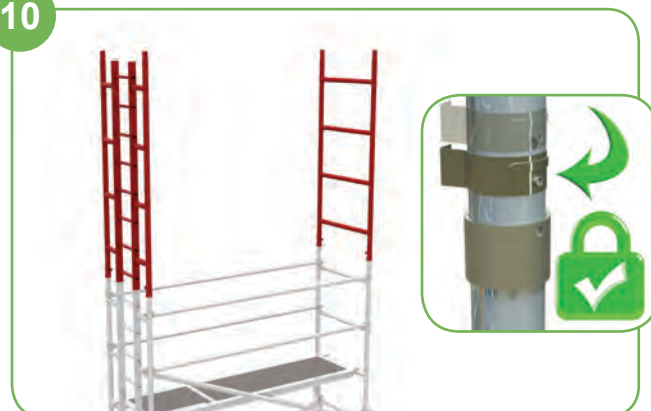

11




12

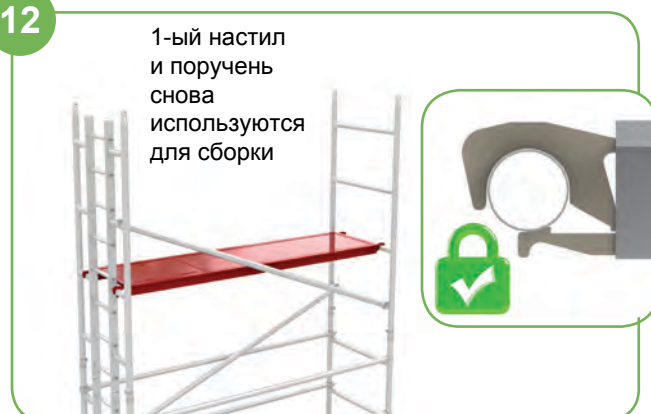

13



14

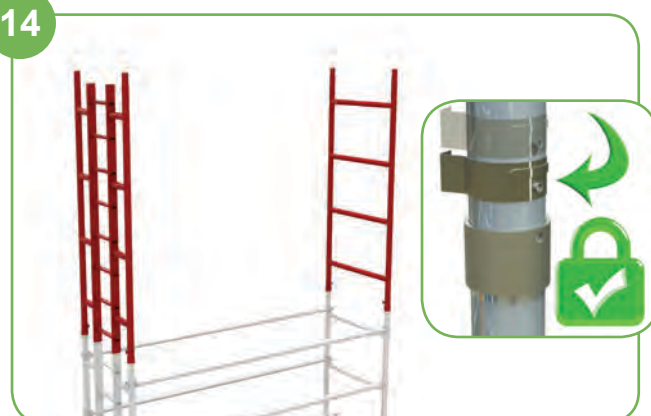

15



16



Пример сборки 6 м узкой туры

17



18




19



Пример сборки 5 м узкой туры

1

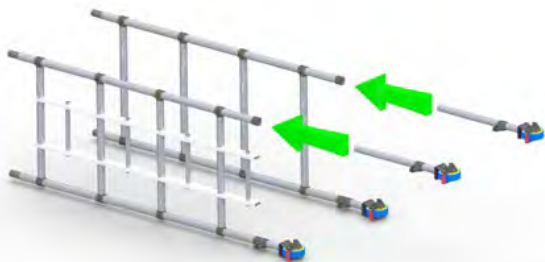

2



3



4



5



6



7



8



Пример сборки 5 м узкой туры

9



10



11



12



13




14



15

1-ый настил
и поручень
снова используются
для дальнейшей
сборки

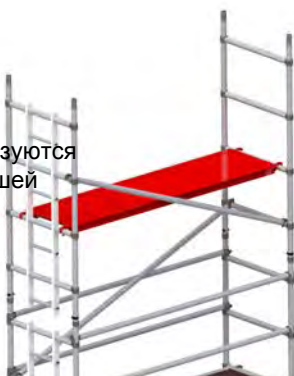

16



Пример сборки 5 м узкой туры

15



15

